

Ersatz Bremsen Fr. Very special Funktionale Betriebsdokumentation


Anleitung vor Gebrauch:

1. Diese Arbeitsanweisung gilt für den VD500 und den VD700 (obwohl der Bildschirm anders ist, ist der Vorgang der gleiche).
2. Diese Betriebsanleitung gilt für Fahrzeuge, die nicht TouaregVAG sind. For Touareg vehicles, please download the "Touareg EPB Reset.pdf" file.


Spezifische Betriebsabläufe:

Schließen Sie zuerst das Diagnoseinstrument an, schalten Sie die Zündung ein, wählen Sie VW, klicken Sie auf das Menü und wählen Sie spezielle Funktionen.


1. Wählen Sie EPB Bremsbeläge ersetzen, klicken Sie auf das Menü

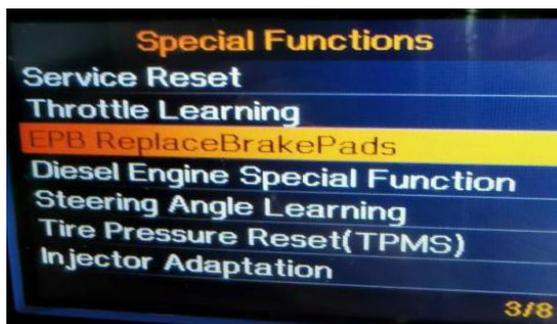


2. Anforderungen an die Prüfung:

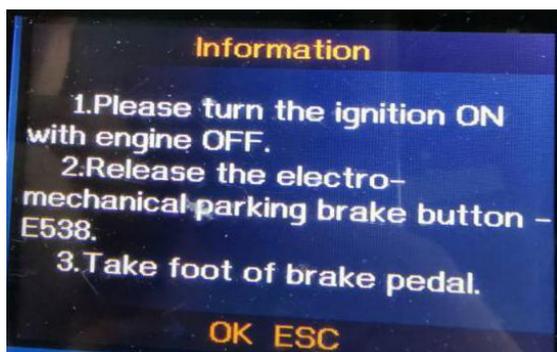


3. Drei Projekte zeigen: EPB-Austausch der Bremsbeläge (Kombination aus beweglichem Rückwärtsbremsmotor und Vorwärtsbremsmotor), beweglichem Rückwärtsbremsmotor, Vorwärtsbremsmotor

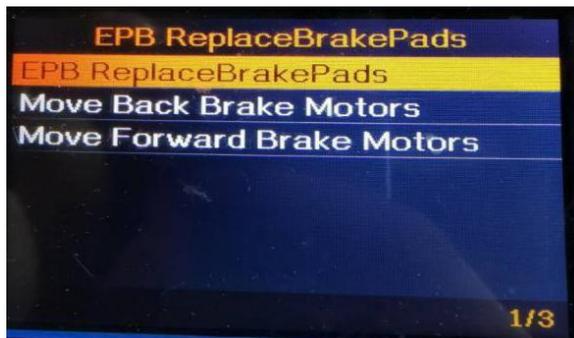


4. Wählen Sie EPB, um die Bremsbeläge zu ersetzen, klicken Sie auf das Menü Um die Bremsbeläge zu ersetzen, klicken Sie auf "OK". Um zu beenden, drücken Sie ESC.

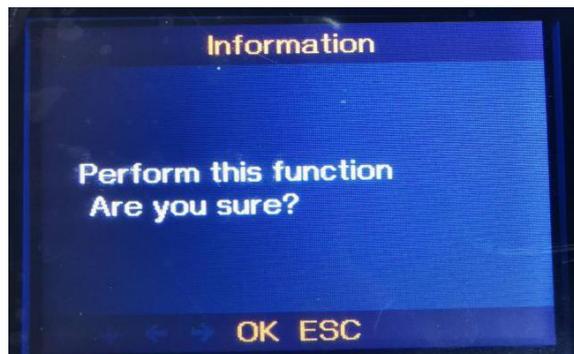

5. Der sich bewegende Rückwärtsbremsmotor wurde ausgeführt, drücken Sie die Taste [OK], um fortzufahren.

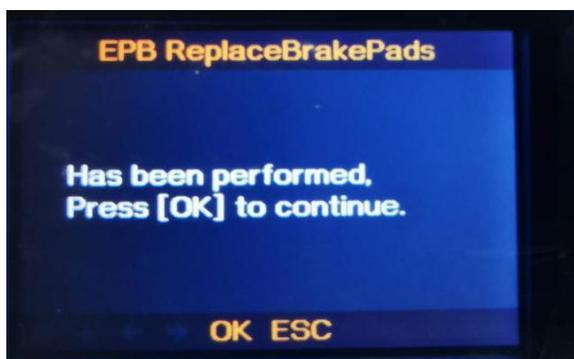


9. Überprüfen Sie, ob sich der Bremsmotor vollständig nach hinten bewegt und drücken Sie die

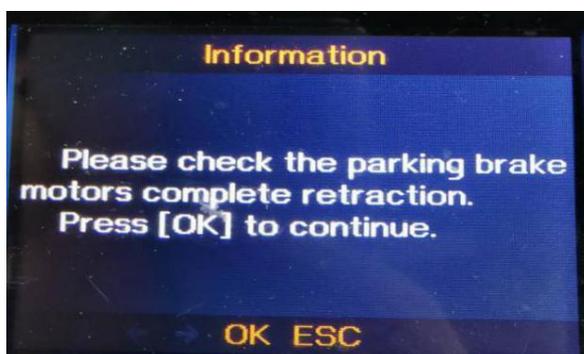


[OK]-Taste,


7. Beginnen Sie jetzt mit dem Austausch der Bremsbeläge. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK], um fortzufahren.

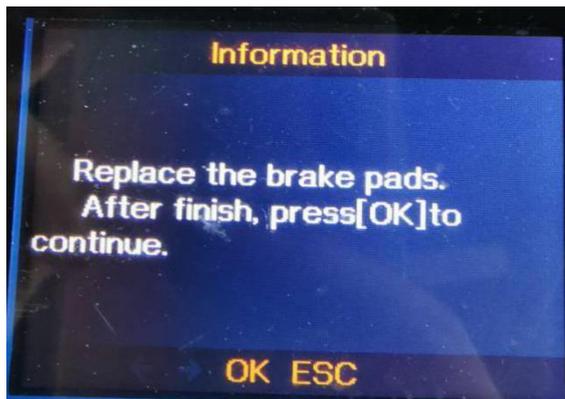

8. Die Funktion zum Bewegen des Vorwärtsbremsmotors wurde ausgeführt und durch Drücken der [OK]-Taste fortgesetzt.

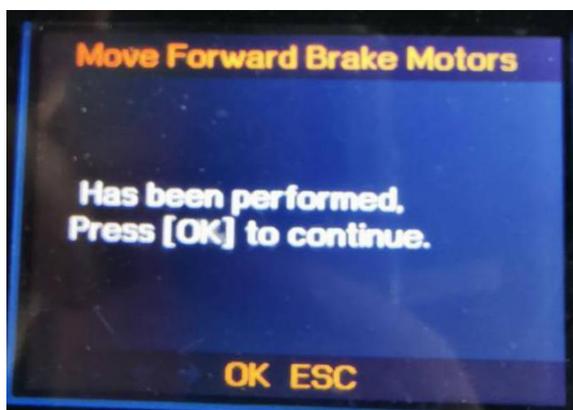

10. Überprüfen Sie, ob sich der Bremsmotor vollständig nach vorne bewegt, und drücken Sie die [OK]-Taste,

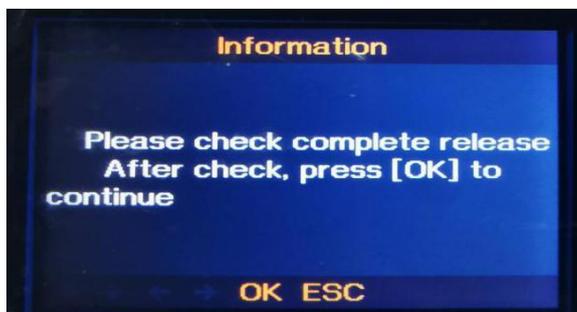

11. Der gesamte Prozess ist abgeschlossen. Drücken Sie das Bremspedal und halten Sie es konstant. Starten Sie den elektromechanischen Parkbremsknopf -E538 einmal und lassen Sie ihn in die Richtung los (drücken Sie den Knopf). Aktivieren Sie dann den elektromechanischen Parkbremsknopf -E538 einmal und lassen Sie ihn in die Richtung los (drücken Sie den Knopf). Geben Sie schließlich 0053-Parkbremse oder 0003-Brake1-System ein, um den Fehlercode zu lesen und zu löschen. Und stellen Sie sicher, dass das Steuermodul keinen Fehlercode hat.

